


TENTEL



H-610藍芽耳機
簡易使用說明

國洋通信股份有限公司
臺北市南港路三段80巷42號3樓
TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923
<http://www.tentel.com.tw>

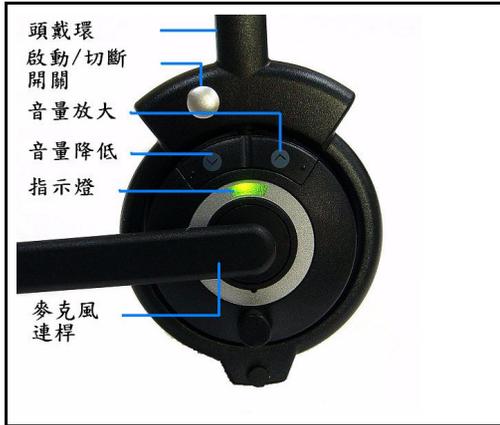

配件明細

此藍芽耳機之包裝共包括藍芽耳機、海綿耳罩、USB充電線及簡易說明各一。

操作說明 使用前請先將耳機充電，通話中如有聽到雜音或通話距離變短，即可能是電池電量不足請即刻充電。

啟動耳機 - 按壓啟動鈕不放(約5秒)至指示燈亮起紅綠兩色連續閃爍後放開。

關閉耳機 - 按壓切斷鈕不放(約3秒)至指示燈亮起紅燈後放開。

音量調整 - 耳機開機中按壓音量放大或降低鈕即可調整音量。

電話接聽 - 有電話進來，耳機可以聽到通知音，按啟動鈕即可接聽，通話完畢按切斷鈕即可切斷。

耳機佩戴方向 - 轉動麥克風連桿即可變化耳機的佩戴方向。

本耳機之配對碼為 “ 0000 ”